

アプリ操作クイックガイド HONITURE Q6 Pro

Wi-Fi で接続する

- ① HonySmart アプリをインストールする: 下記の QR コードをスキャンして、または、App Store や Google Play ストアで「HonySmart」で検索して、**HonySmart** アプリをお手持ちのスマートフォンにダウンロードしてインストールします。



対応 OS



iOS 10以降



Android 8.0以降

- ② 新規アカウントを登録、また既存のアカウントでログイン。
③ 右上隅にある「+」をクリックし、Q6 Pro を選択します。
④ 正しい WiFi 名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。



- ⑤ ロボットの電源を入れ、電源ボタンを 3 秒間押し続けて、音声プロンプトが「**電源オン/Turn on**」の声になります。
⑥ 電源ボタンと充電ボタンを 3 秒間以上同時に押し続けて、音声プロンプトが「**WiFi がリセットされました /WiFi has been reset**」の声にして、電源ボタンがゆっくりと青色に点滅します。
⑦ 「**電源ボタンを青くゆっくり点滅する状態**」を確認できたら、「次へ」をクリックします。
⑧ 「**接続します**」をクリックすると、自動的にモバイルデバイスの設定ページへジャンプします。



⑨ Wi-Fi 設定ページに移動し、「SmartLife-XXXX」というホットスポット (hot spot) ネットワークを見つけ、クリックして接続します。

⑩ アプリに戻り、デバイスの追加を続けます。

⑪ デバイスを追加成功したら、右上隅にある「完了」をクリックして接続を完了します。




1. 4つのモード：指定地へ Go/エリア/部屋/自動掃除

- ① **指定地へ Go**：ロボットが待機または一時停止中、アプリでマップ上の目的地を指定すると、ロボットは目的地へのルートを自動的に計画し、自体を中心として周囲の1.6m * 1.6mの正方形範囲を掃除します。
- ② **エリア**：「エリア」をクリックして、掃除するエリアを作成します。ロボットは、選択されたエリアを掃除します。
- ③ **部屋**：アプリで部屋の掃除を指定することができます。ロボットは選択された部屋を順番に掃除します。吸引レベルも選択できます。
- ④ **自動掃除**：ロボットが家全体を掃除します。

2. 立ち入り禁止エリア/モップ禁止エリア/仮想壁

まず「禁止エリア」をクリック：

- ① **立ち入り禁止エリアの設定**：「エリアの追加」をクリックし、立ち入り禁止エリアを設定します。ロボットは立ち入り禁止区域に入りません。（掃除モードとモップモードを含みます。）
 - ② **モップ禁止エリアの設定**：「モップ禁止エリア」をクリックして、モップ禁止エリアを設定します。モップモードでは、ロボットはモップ禁止エリアに入りません。
 - ③ **仮想壁の設定**：「仮想壁」をクリックし、「仮想壁追加」をクリックして移動します。
- マップ設定を保存することを忘れないでください！**

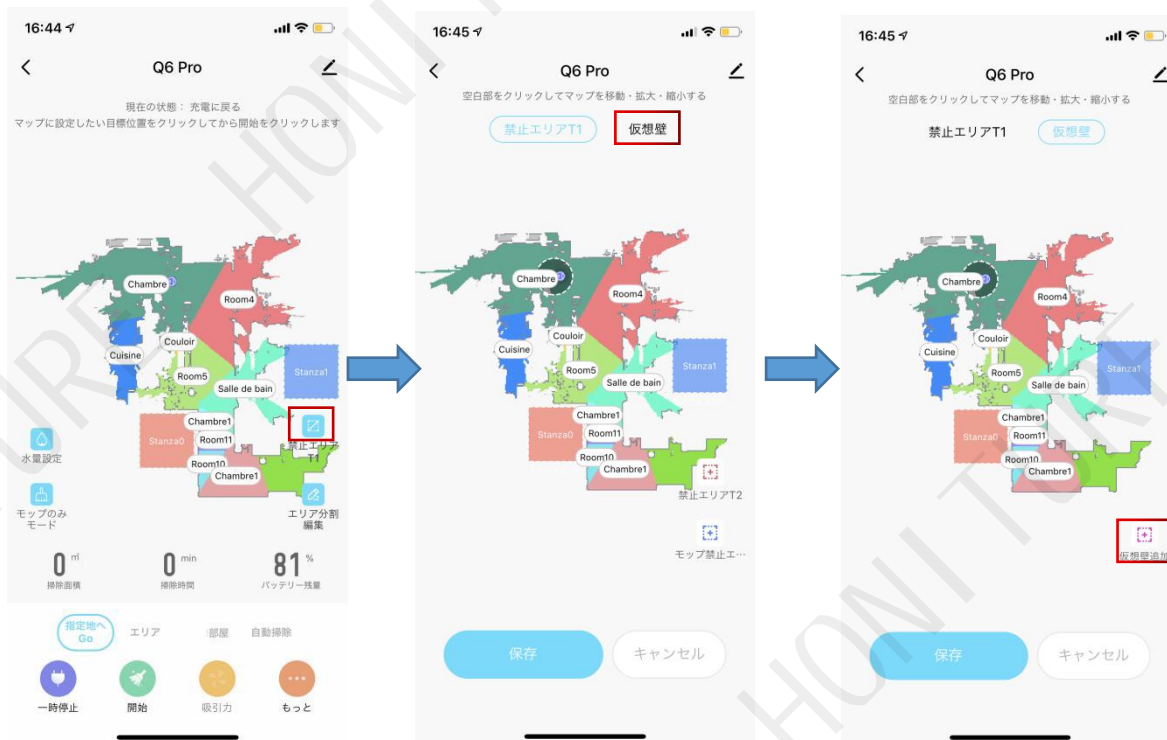

3. パーティションの編集

編集する前に、掃除が完了し、アプリが掃除マップを作成できたことを確認してください。

- ① **エリア結合**：色の異なる2つの隣接するエリアを選択してマージします。
- ② **エリア分割**：エリアを1つ選択します。画面をタップし、点線の両端移動しながらエリアを分割します。
- ③ **エリアの命名**：「エリアの命名」をクリックし、エリアを選択して名前を変更します。
- ④ **カスタマイズ**：エリアをクリックして掃除モードを変更します。吸引力と水量を調整できます。

4. モップ専用モード

- ① ロボットにモップクロスが装着されている場合のみ、モップ専用モードをオンにすることができます。
- ② 「モップ専用モードをオン」と「モップ専用モードをオフ」の違い：モップ専用モードは掃除せず、吸引力も選択できません。

③ 種類の水出力が選択できます。


5. その他の機能：

「もっと」をクリックします

①予約：アプリにスケジュールを追加して、希望のスケジュール/頻度/エリア/掃除モード（自動掃除/部屋掃除）を設定できます。




②リモートコントロール：矢印キーを押し続けることで、ロボットを手動で制御できます。
ここでスポットモードを設定できます。

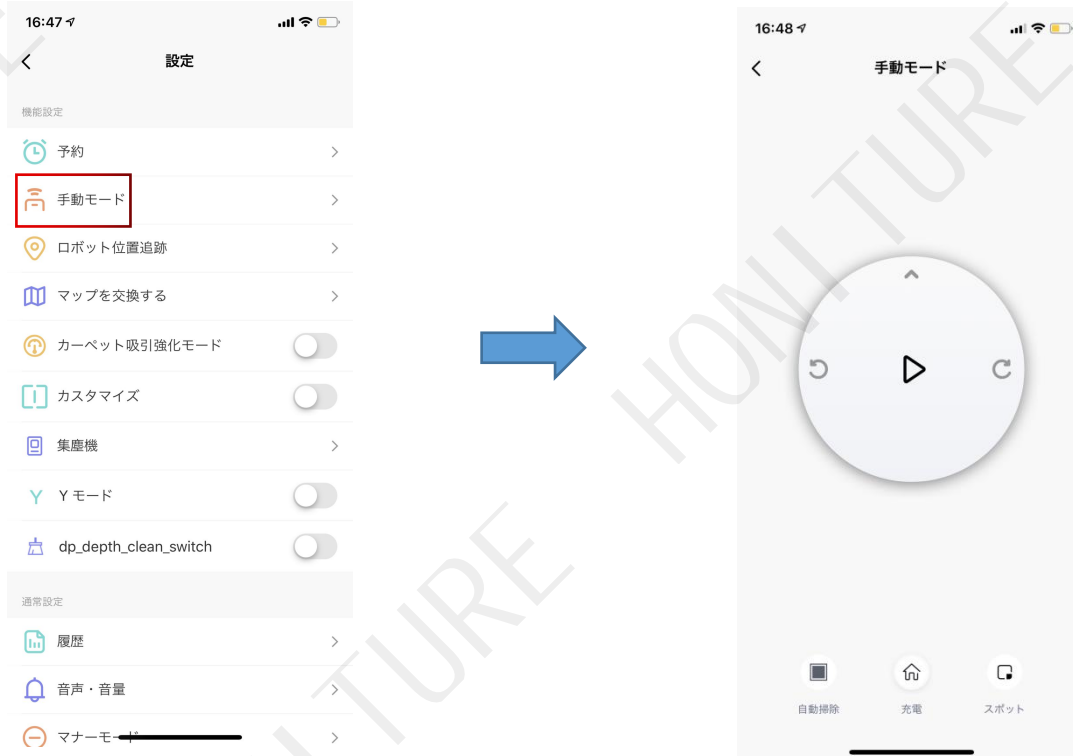


③ロボットを探す

「確認」をクリックすると、ロボットは「私はここにいます、ご主人様」と言います。

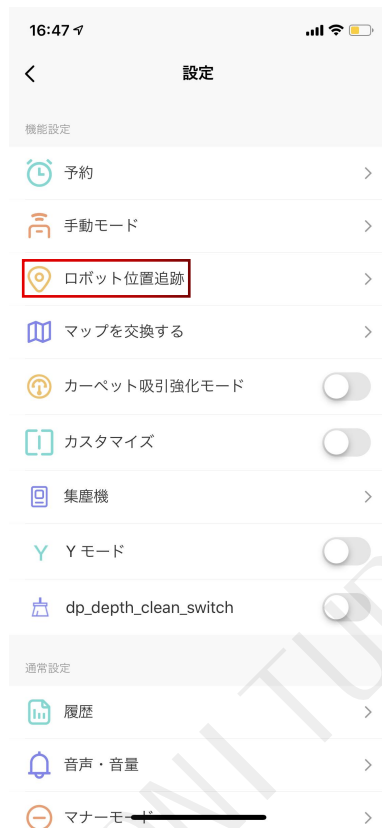

④マップを交換する

マップが作成されたら、マップを手動で保存する必要があります。保存後、再度利用する場合は「マップを復元」をクリックしてください。

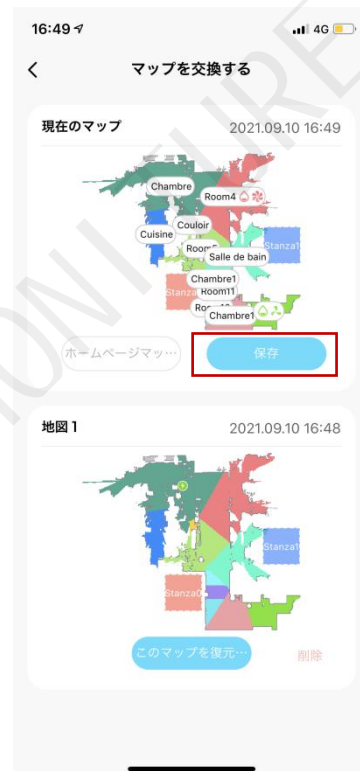

⑤ カスタマイズ

カスタマイズを有効にすると、掃除モードや時間設定などのエリアの設定がマップに表示されます。カスタマイズが無効になっている場合、それらはマップに表示されません。



⑥ 集塵

集塵機の集塵モードはこちらで設定できます。4つのモードからお選べます。

「集塵しない」を選択した場合は、「**集塵開始**」をクリックして、手動でほこりを収集します。



⑦ Y モード

ロボットの掃除ルートはY字型です。

注：ロボットが「Yモード」で終了していない場合、この機能をオフにすることはできません。




⑧ ディープクリーニング

この機能をオンにすると、ロボットは掃除を二回を実行します。



⑨履歴

清掃履歴を確認できます。 マップが作成された場合はマップを復元することもできます。

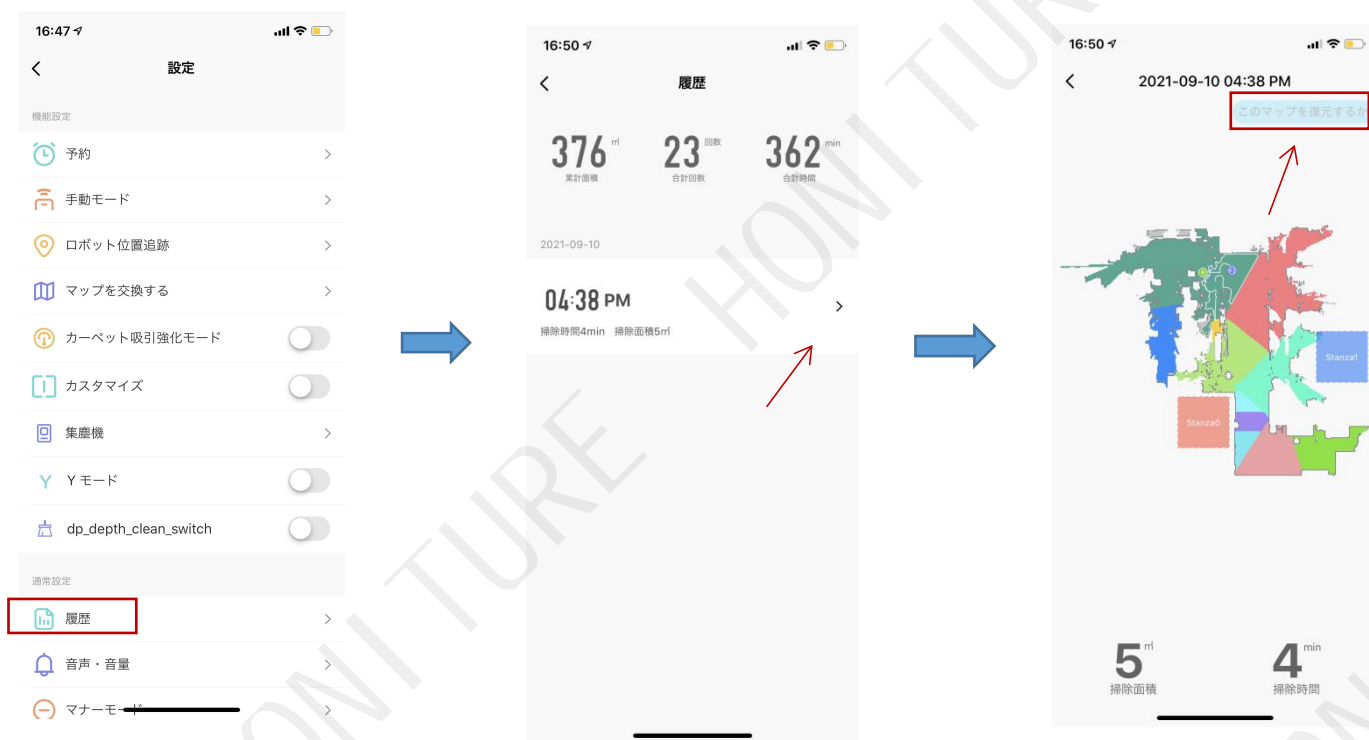

⑩音声・音量

音量を調整したり、音声の言語をダウンロードしたりできます。



⑪ マナーモード

「マナーモード」をオンにすると、ロボットからの音声プロンプトはありません。「マナーモード」の開始時間と終了時間を設定できます。



⑫ 消耗品とお手入れ

消耗品の使用状況はこちらで確認できます。



⑬ 詳しい情報

ロボットに障害が発生した場合は、ここで**仮想 ID (UUID)**を確認し、必要に応じてアフターサービスに通知できます。



⑭ ロボットの名前を変更します。

